



DWD XP

за класични фиоки со метални страници



G*GRASS®

GRASS DWD XP - ЗА КЛАСИЧНИ ФИОКИ СО МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ

Насоки за монтирање


DWD XP H95 мм // Монтирање на челото на фиоката

DWD XP H95 мм // Димензии за сечење на панелите

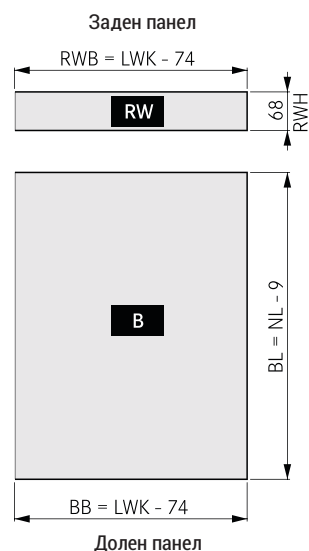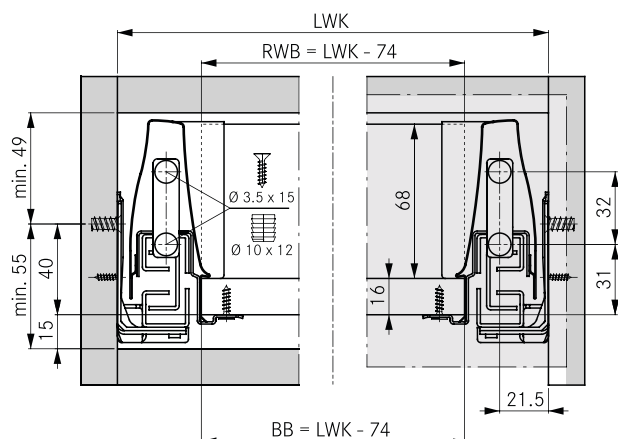

Фиксирање на лизгачите

DWD XP - H95 мм

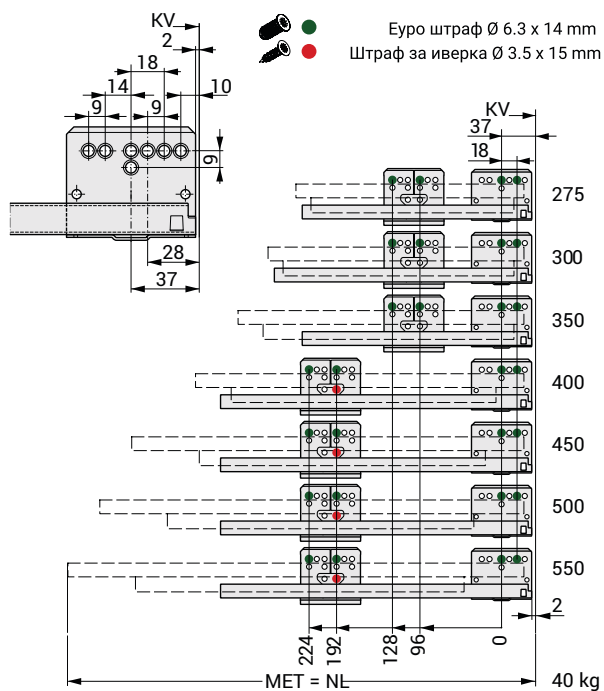

ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB	Ширина на долниот панел
BL	Должина на долниот панел
KV	Предниот дел на елементот
LWK	Внатрешна ширина на елементот
MET	Минимална длабочина на елементот
NL	Должина на лизгачите
RW	Заден панел
RWB	Ширина на задниот панел
RWH	Висина на задниот панел




GRASS DWD XP - ЗА КЛАСИЧНИ ФИОКИ СО МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ

Насоки за монтирање

DWD XP H182 мм // Монтирање на челото на фиоката

DWD XP H182 мм //


Димензии за сечење на панелите

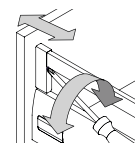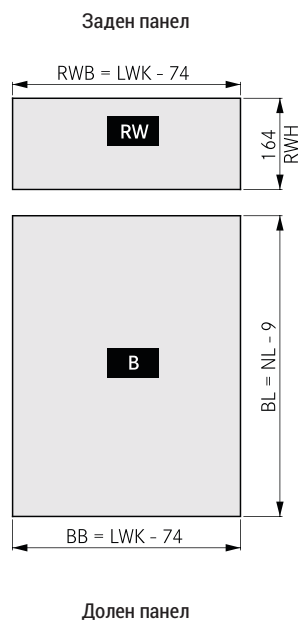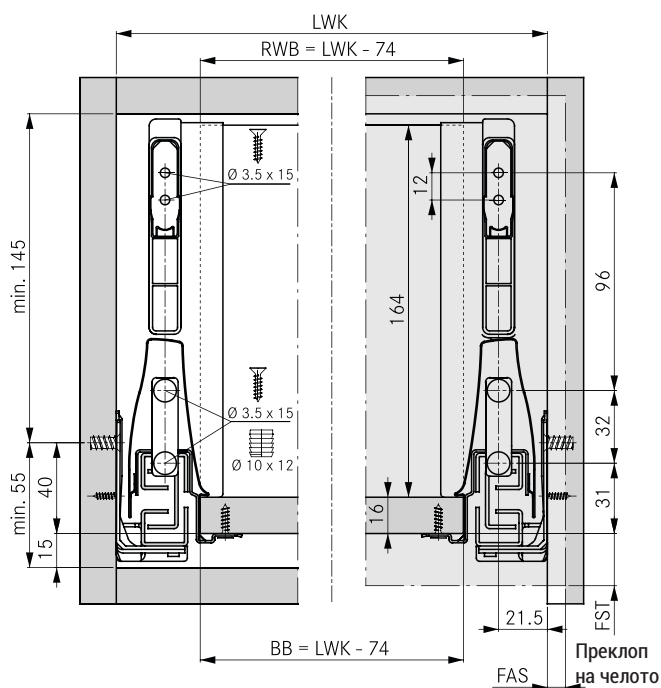

Подесување на
закосеноста
на лицето на
фиоката

Фиксирање на лизгачите

DWD XP со ниска надградба - H182 мм

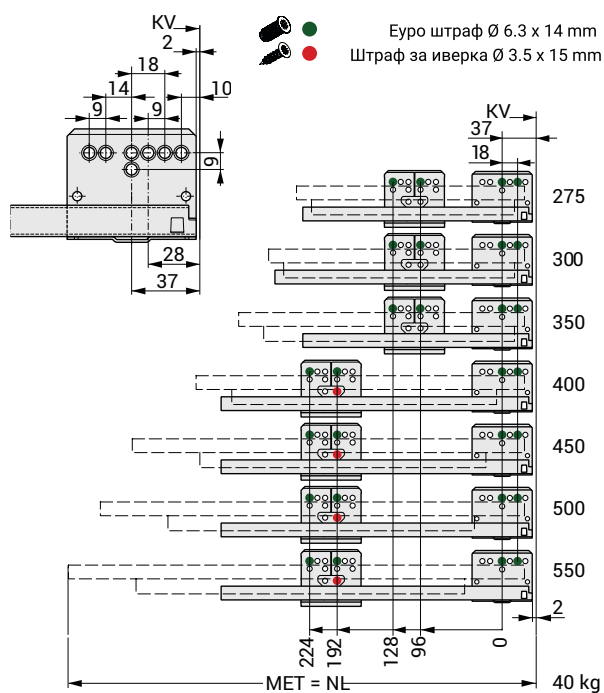


ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB	Ширина на долниот панел
BL	Должина на долниот панел
KV	Предниот дел на елементот
LWK	Внатрешна ширина на елементот
MET	Минимална длабочина на елементот
NL	Должина на лизгачите
RW	Заден панел
RWB	Ширина на задниот панел
RWH	Висина на задниот панел

GRASS DWD XP - ЗА КЛАСИЧНИ ФИОКИ СО МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ

Насоки за монтирање

DWD XP Внатрешна фиока // Монтирање на фиоката

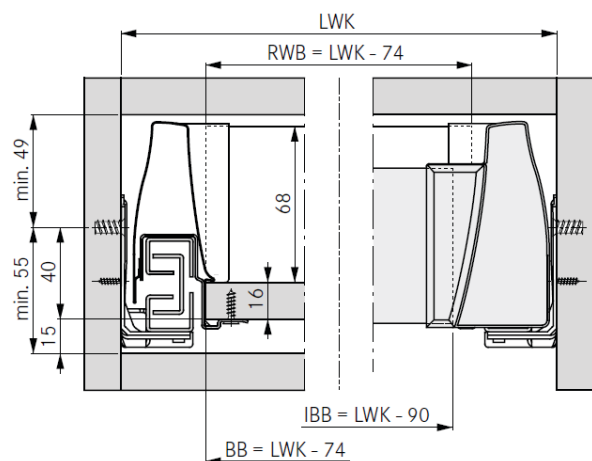


DWD XP H95 мм Внатрешна фиока // Димензии за сечење на панелите



Фиксирање на лизгачите за внатрешна фиока

DWD XP внатрешна фиока - H95 мм

Еуро штраф Ø 6.3 x 14 mm
Штраф за иверка Ø 3.5 x 15 mm

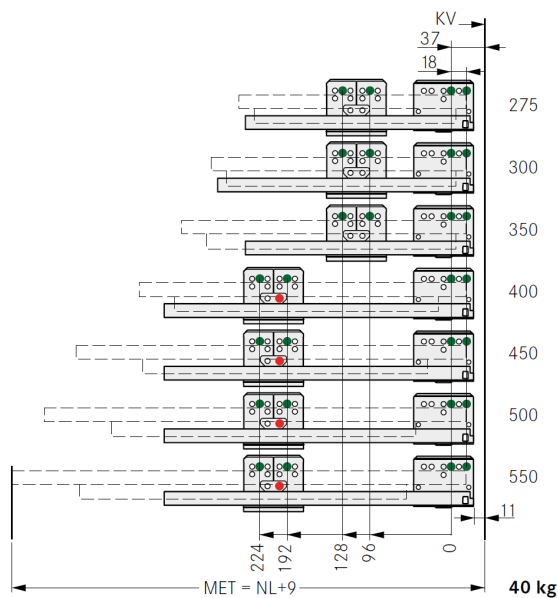


ЛЕГЕНДА

B	Долен панел
BB	Ширина на долниот панел
BL	Должина на долниот панел
KV	Предниот дел на елементот
LWK	Внатрешна ширина на елементот
MET	Минимална длабочина на елементот
NL	Должина на лизгачите
RW	Заден панел
RWB	Ширина на задниот панел
RWH	Висина на задниот панел

GRASS DWD XP - ЗА КЛАСИЧНИ ФИОКИ СО МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ


Насоки за монтирање

Монтирање на челото на фиоката

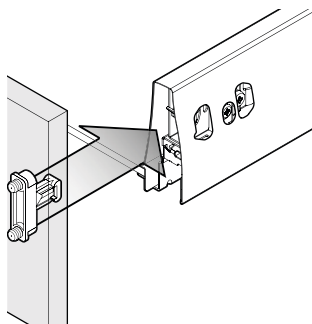


Внесете го држачот за лицето во страниците на фиоката. Лицето автоматски се активира и се фиксира.

Отстранување на челото на фиоката

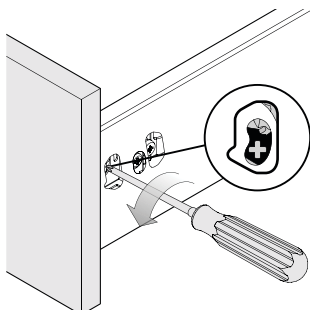


Одвртете го овој штраф.

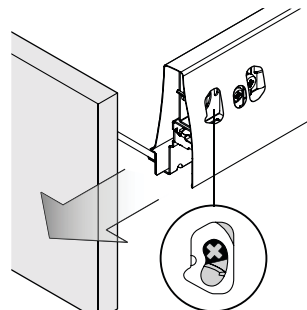


Лицето сега е ослободено и може да се отстрани. Ако е употребен држач за долен панел, ослободете го и него!

Порамнување на челото на фиоката по висина

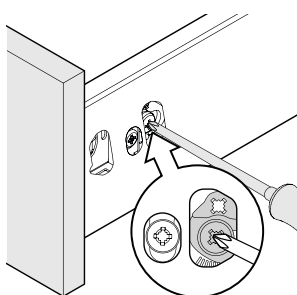


Од двете страни олабавете ги зацврстувачките штрафови

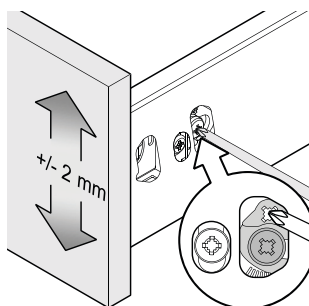


Подесете го лицето на фиоката и повторно затегнете ги зацврстувачките штрафови

Порамнување на челото на фиоката по бочните страни

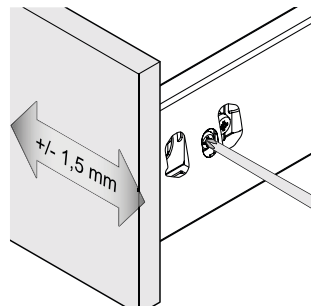


Со помош на штрафот на десната страница подесете го лицето на фиоката

Порамнување на челото кај фиоките со надградба

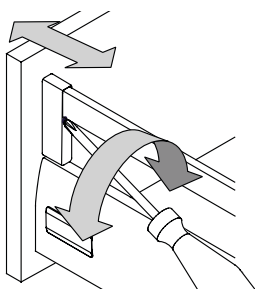


Кај правоаголните реилинзи, наосувањето на лицето се врши со предниот држач за лицето

Поставување на фиоката

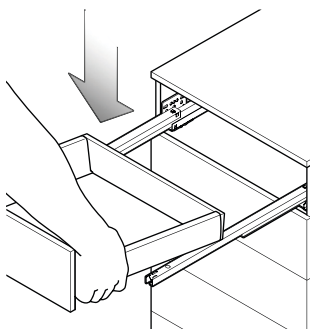

Поставете ја фиоката на извлечените лизгачи

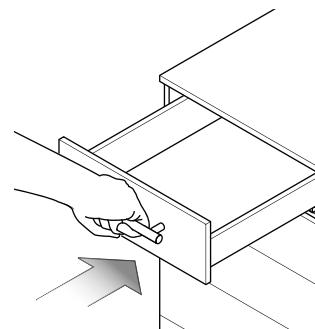


Малку подигнете ја фиоката од страната на лицето и бутнете ја до целосно затворање.
Фиоката се вклучува автоматски!


GRASS DWD XP - ЗА КЛАСИЧНИ ФИОКИ СО МЕТАЛНИ СТРАНИЦИ

Насоки за монтирање

Вадење на фиоката

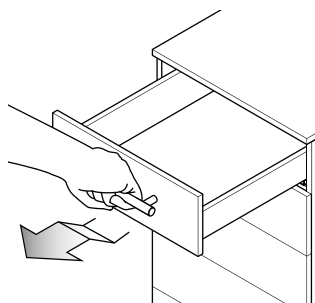

Повлечете ја фиоката, подигнете ја отприлика 10 цм.

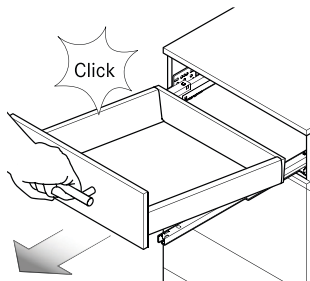

Цврсто хоризонтално повлечете ја фиоката додека не се ослободи, а потоа подигнете.

Видео инструкции



Видео инструкции



DWD XP

за класични фиоки со метални страници



G*GRASS®