


СКРИЕНИ ЛИЗГАЧИ ЗА ФИОКИ СО ДРВЕНИ СТРАНИЦИ





DY3325

Производител	MEATON
Опис	Систем за фиоки со целосно извлекување, за фиоки со дрвени страници и лизгачи со вграден систем за меко затварање и 3D подесување.
Место на примена	Кујни, Дневни соби, Гардеробери, Плакари, Канцеларии.
Носивост	30 кг.
Меко затварање	Да
Циклус на работа	50,000 отварања

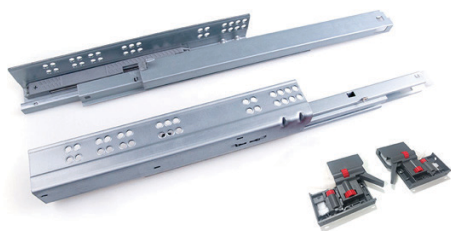

DH3341 SYNCHRO // DY3341 - Скриени лизгачи	
Идент	Должина на лизгач (мм)
032056	400
032055	450
032054	500

Насоки за монтирање

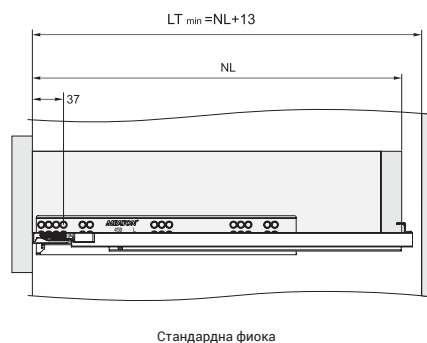
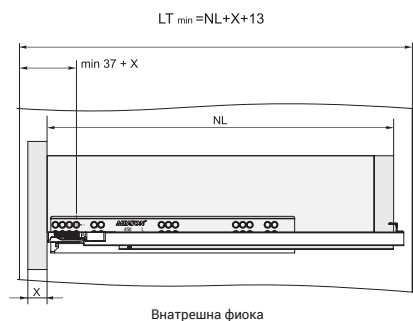


❖ Информација

Внатрешноста на фиоката се изработува од панели со дебелина од 16мм.

LT - Внатрешна длабочина на елементот
NL - Номинална должина на лизгачот
X - Дебелина на панелот


Насоки за монтирање

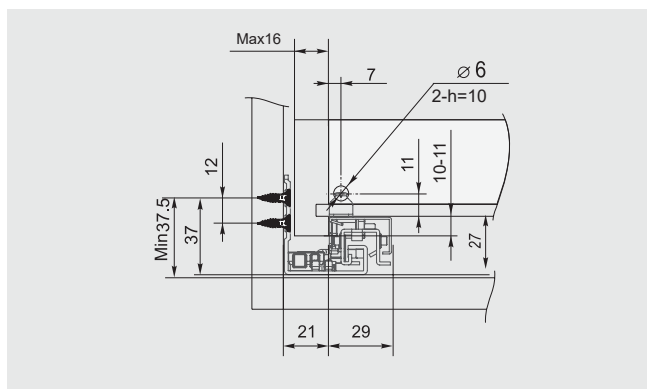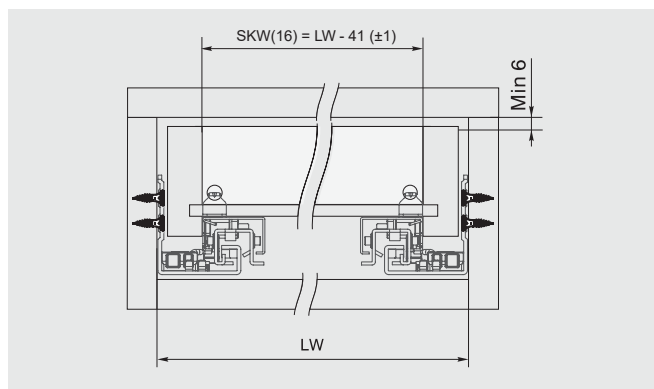


LW - Внатрешна ширина на елементот

SKW - Внатрешна ширина на фиоката (се користи панел со дебелина 16мм)


1. Фиксирајте ги лизгачите во елементот.

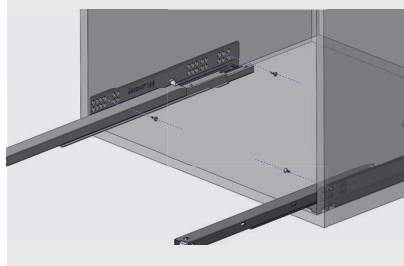

2. Монтирајте ги држачите на левата и десната страна на фиоката.

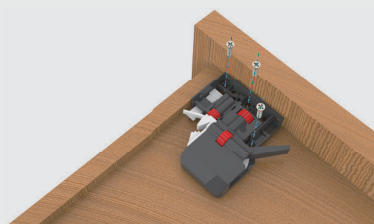

3. Монтирајте ја фиоката врз лизгачите. Куките од лизгачите треба да се вметнат во дупките на фиоката позади.





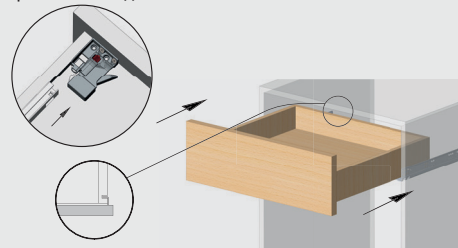


4. Подесете го лицето на фиоката со тркалцата на држачите, 0 - 2.5 мм.

4.1 Фронтални подесувања, +4 мм.

4.2 Бочни подесувања, ±2 мм.


4.3 Висински подесувања, 0-3 мм.

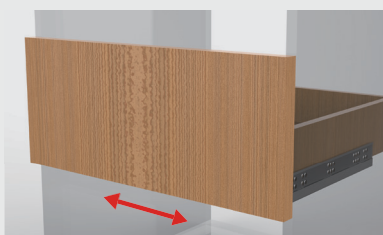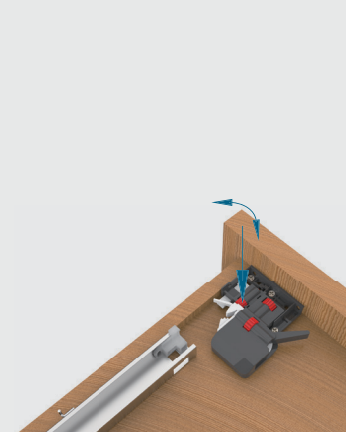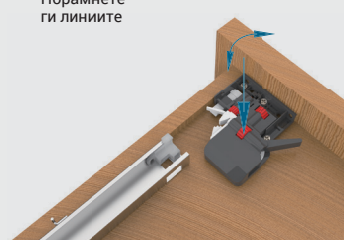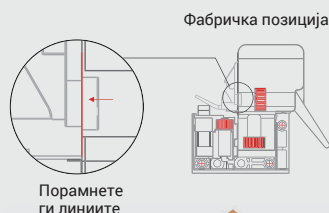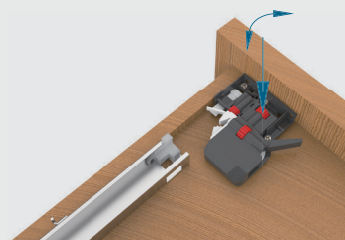

Насоки за монтирање

5. Подесувања на механизмот за отварање и затварање:

Кога товарот на фиоката е повеќе од 20кг., подесувајте со помош на штрафот на амортизерот. Не се нанесе максимум 25% дополнителна сила, со што би се подобрила работата на лизгачот.

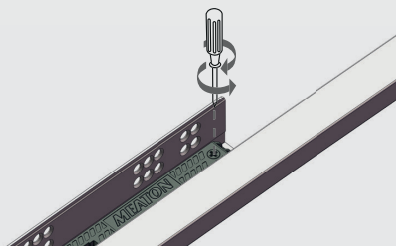

6. Притиснете ги рачките на држачите за да ја ослободите фиоката, потоа извлекете ја.

