




TOPSLIDE

Шибер систем за плакари
со надворешни врати

 **ALBATUR**

TOPSLIDE // НАСОКИ ЗА МОНТИРАЊЕ

Пресметување на висината на вратата и димензии за планирање

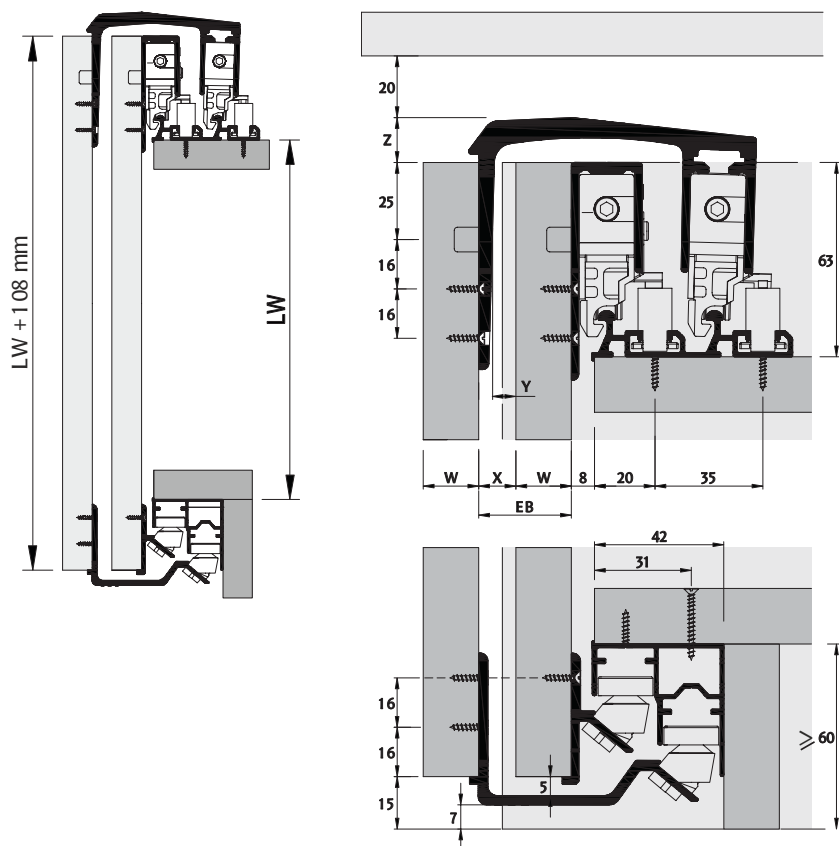

За врати од 16 - 20 мм

W	EB	X	Y	Z
16	30	14	9	13
18	30	12	7	13
19	30	11	6	13
20	30	10	5	13


За врати од 30 - 35 мм

W	EB	X	Y	Z
30	45	15	10	13
35	45	10	5	13




Видео инструкции

Местоположба на механизмите за меко затварање

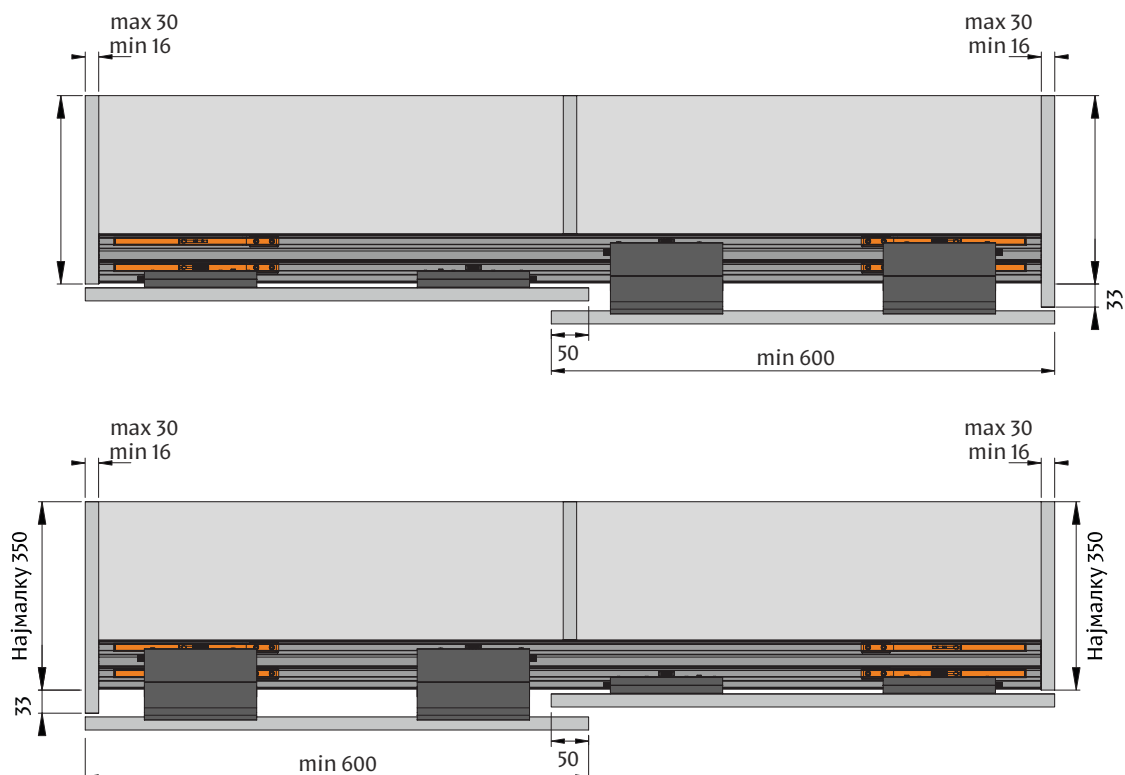

TOPSLIDE // НАСОКИ ЗА МОНТИРАЊЕ

Внатрешна врата. Позиционирање на тркалцата и механизмите за меко затварање на десната страна на плакарот. Свртите ги димензиите за позиционирање на левата страна на плакарот.

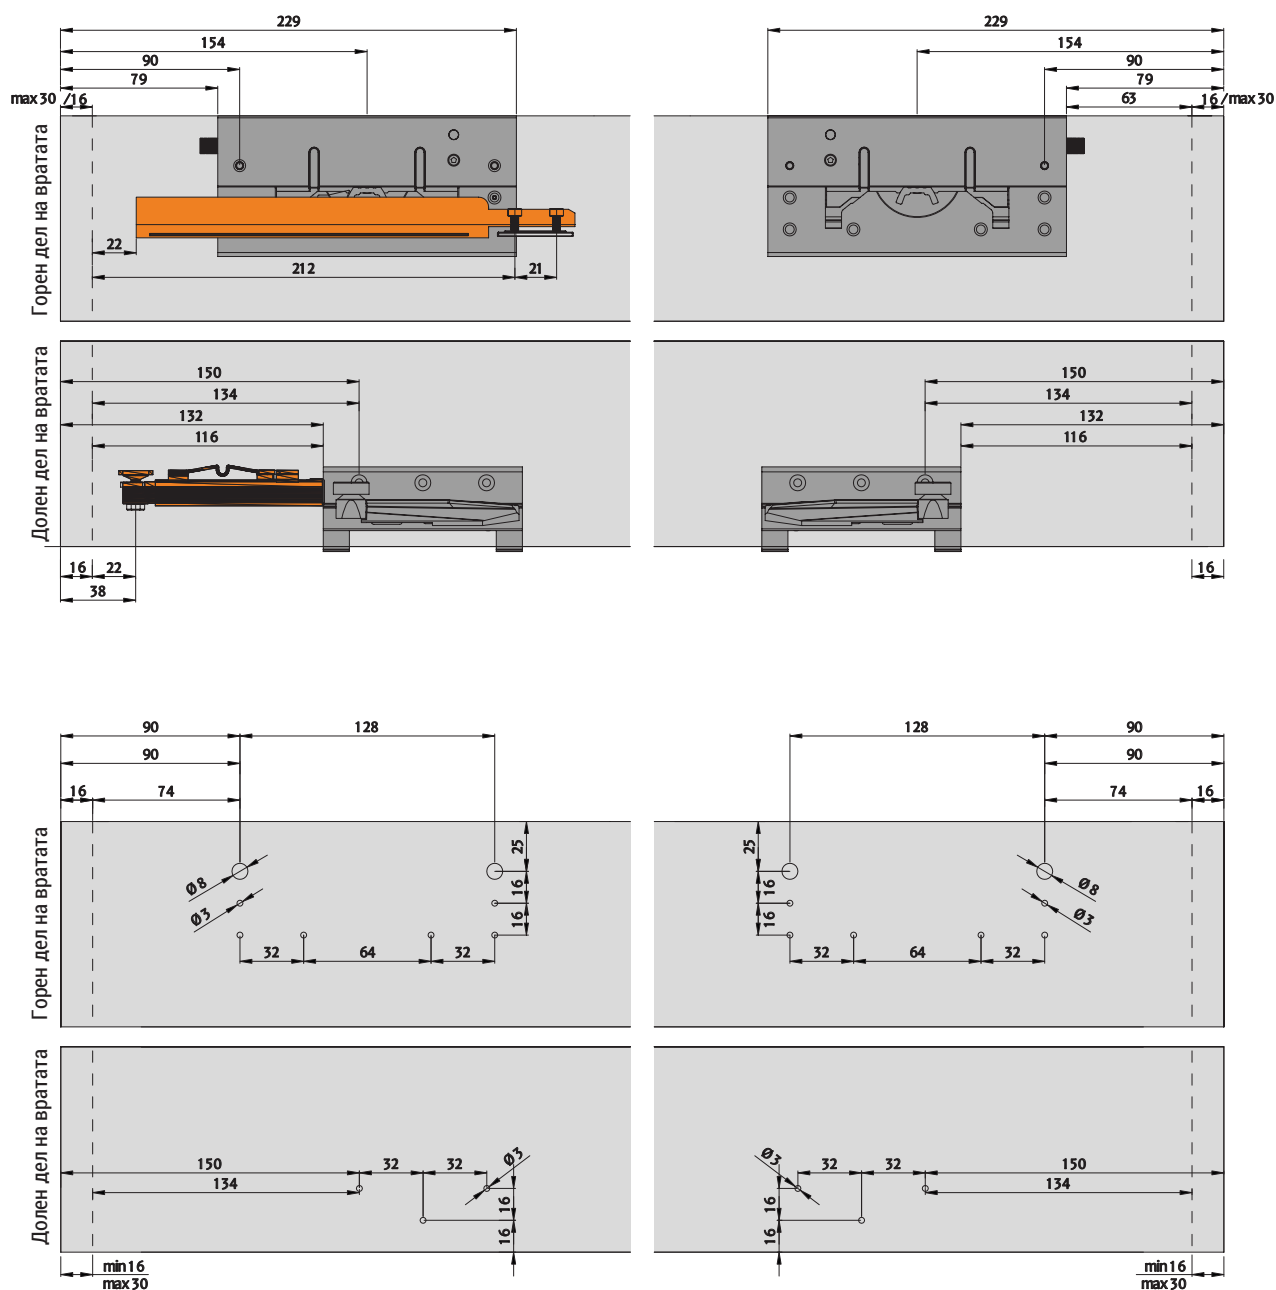


Надворешна врата. Позиционирање на тркалцата и механизмите за меко затварање на левата страна на плакарот. Свртете ги димензиите за позиционирање на десната страна на плакарот.




TOPSLIDE // НАСОКИ ЗА МОНТИРАЊЕ


Поставување на горните механизми за меко затварање на горната шина.

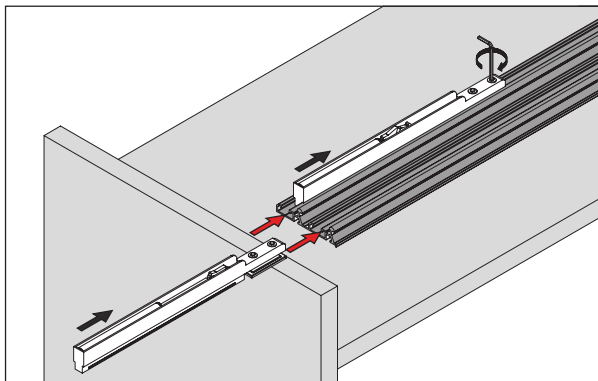


- 1 - Монтирање на горните механизми за меко затварање
- 2 - Монтирање на горната шина

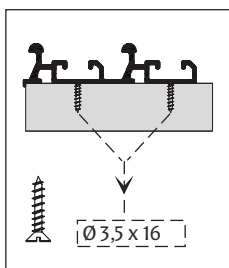


Поставување на долните механизми за меко затварање на долната шина.

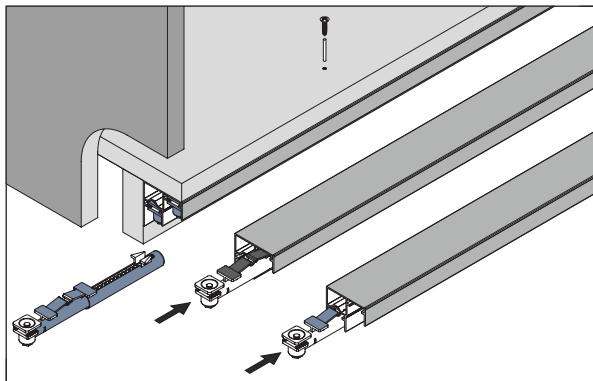

- 3 - Монтирање на долните механизми за меко затварање
- 4 - Монтирање на долната шина

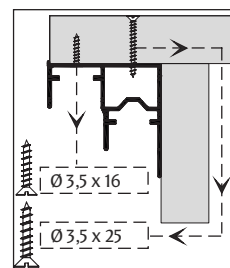


Внатрешна врата. Фиксирање на тркалцата.

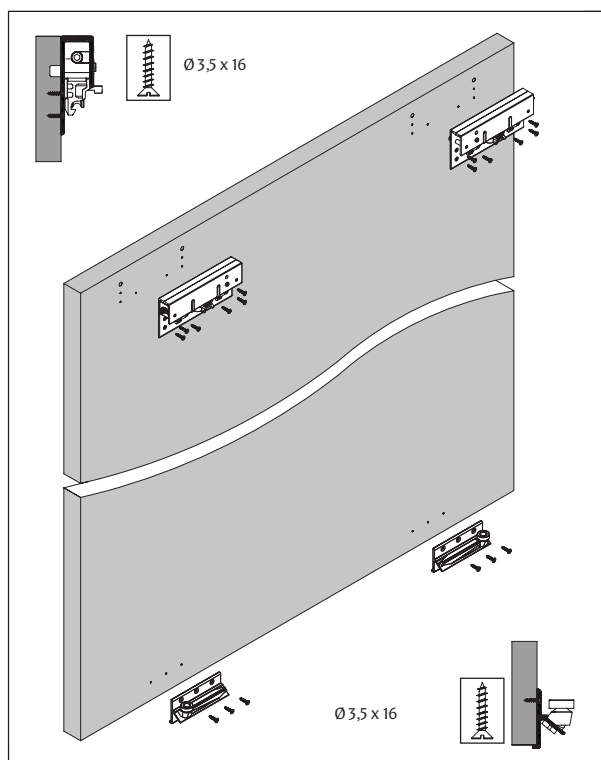


5 - Заштрафување на компонентите за внатрешната врата.

Надворешна врата. Фиксирање на тркалцата.

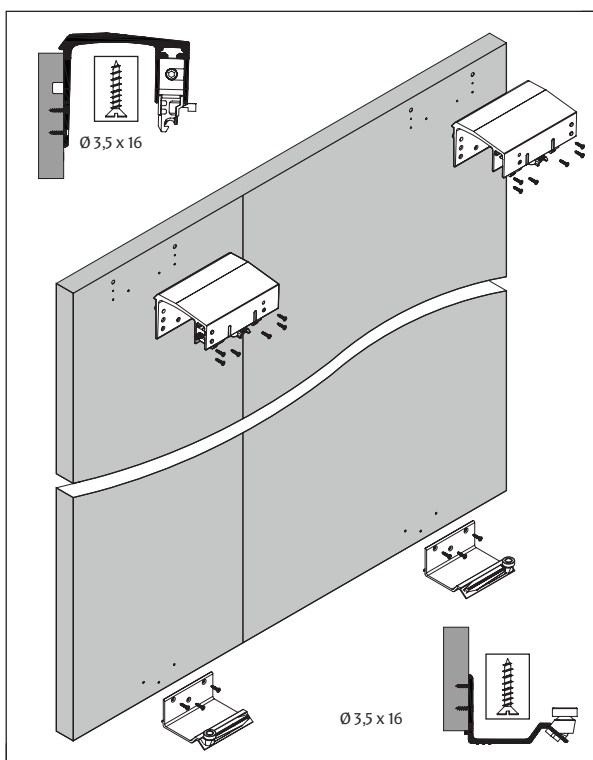


6 - Заштрафување на компонентите за надворешната врата.

TOPSLIDE // НАСОКИ ЗА МОНТИРАЊЕ

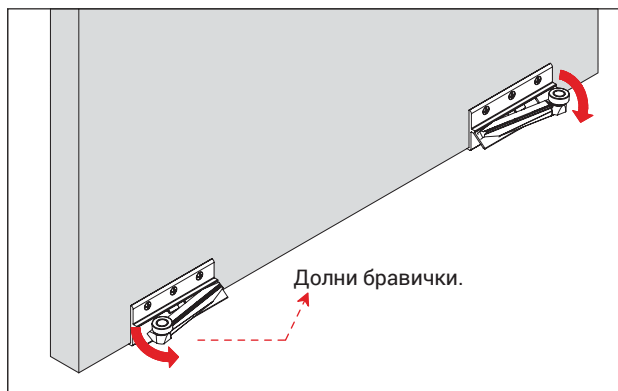

7 - Најпрво, ослободете ги долните бравички на внатрешната врата.



8 - Поставете ги тркалцата на горната шина. Потоа притиснете го долниот дел на вратата додека долните тркалца не заглават на долната шина. Горните и долните бравички автоматски се активираат.

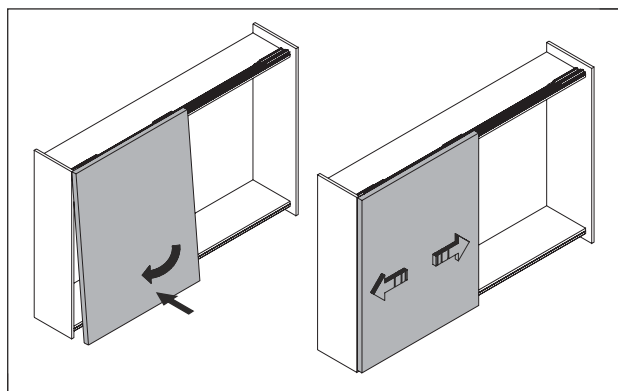

9 - Најпрво, ослободете ги долните бравички на надворешната врата

Горни бравички.

10 - Поставете ги тркалцата на горната шина. Потоа притиснете го долниот дел на вратата додека долните тркалца не заглават на долната шина. Горните и долните бравички автоматски се активираат.

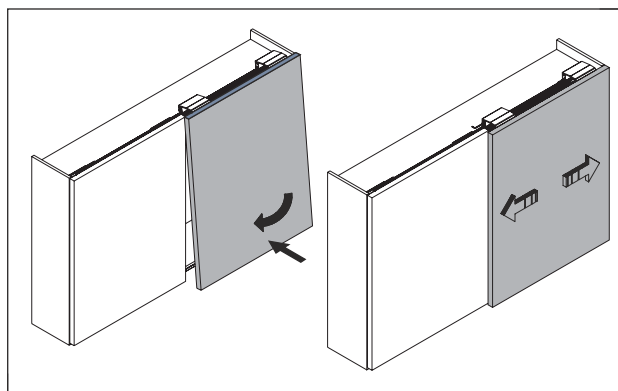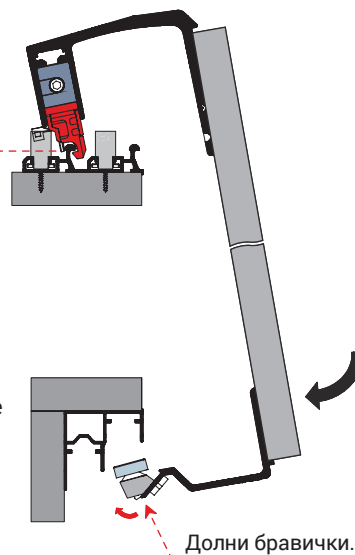

11 - Подесете ја висината на вратите.

